



ハードウェアの紹介

- CoolWalletの紹介
- CoolLinkの紹介
- CoolWalletの表示アイコン説明
- CoolWalletのアルファベット対照表

ハードウェアの紹介

CoolWallet紹介


Coolwalletの表面には電子ペーパーディスプレイ、電源&コントロールボタンがあります。

Coolwalletを起動するためには、起動ボタンを2秒以上長押しをして起動します。

起動ボタンを押す際に「パチッ」という音がでますので「パチッ」と音になるまで押してください。

電子ペーパー
デジタルディスプレイ

起動ボタン
コントロールボタン

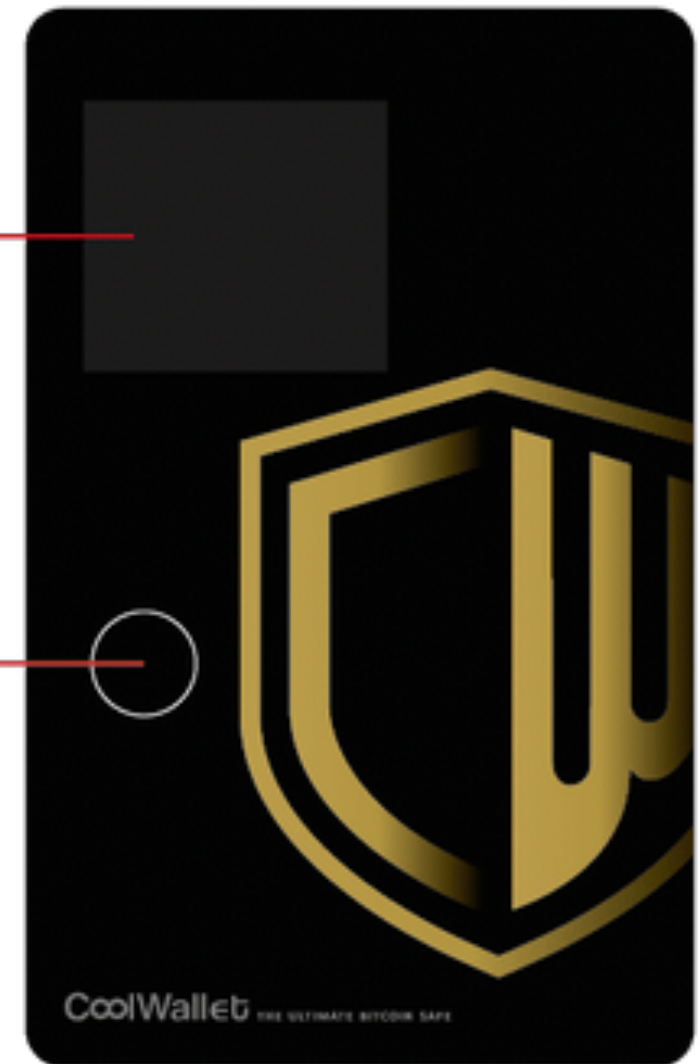

ハードウェアの紹介

CoolWallet紹介

Coolwalletにある本体裏面の「左上」に、**CW**から始まるシリアルナンバーがあります。



先程の背面左上に記載されているシリアルナンバーをリカバリーカードのバックアップ用紙に記入をして、大事に保管してください。



Coolwalletの本体カードの表面ボタンは傷つきやすいので、爪先でボタンを押す行為はお避け下さい。



ハードウェアの紹介

CoolWallet紹介

CoolLink(充電器)は無線の充電デバイスです。もしお持ちのパソコンが**Bluetooth4.0**に対応していない場合、パソコンとの接続もできます。

CoolWalletを**CoolLink**の上に載せたら、CoolWalletの起動と共に充電が始まります。フル充電になるまで約4時間ほどかかります。充電が終了してもバッテリーのアイコンは充電中のままのアイコンが表示され続けます。充電完了状態で**CoolWallet**を**CoolLink**に載せたまま放置してもバッテリーは過充電にはなりませんのでご安心ください。

利用頻度にもよりますが、一回の充電で約14日~30日ほどはご使用になれます。

バッテリー本体とその充電効力に悪影響が出ないように、充電器をご使用されるときは金属製品の上に置かないようご注意ください。また、パソコンや金属テーブルのような金属製品にも近づけないようにしてください。

CoolLink(充電器)




充電設置方向




ハードウェアの紹介


CoolWallet表示アイコン説明

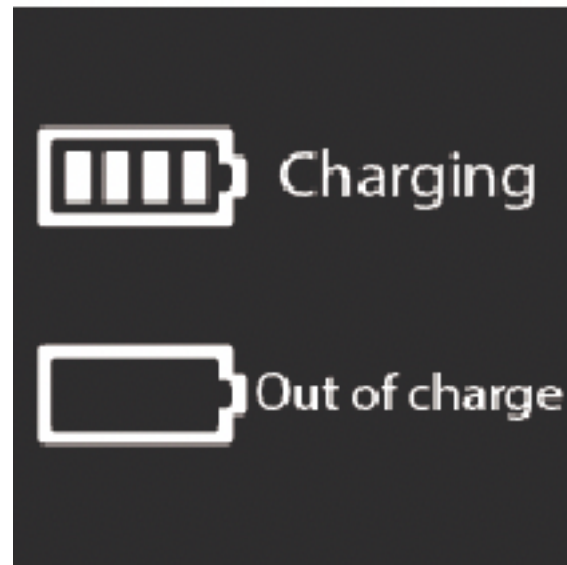

バッテリーの状況
充電中(上)
電池切れ(下)

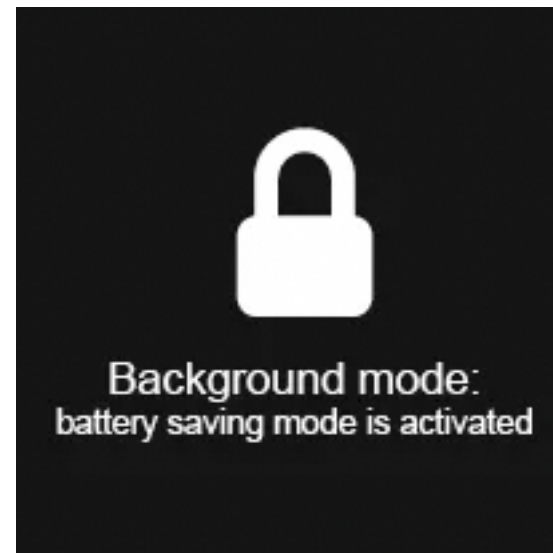

「バックグラウンドモード」
アプリからクールウォレット
(CoolWallet)に指示を出してい
ない時は、Bluetoothは低速低
電力モードに切り換わります。

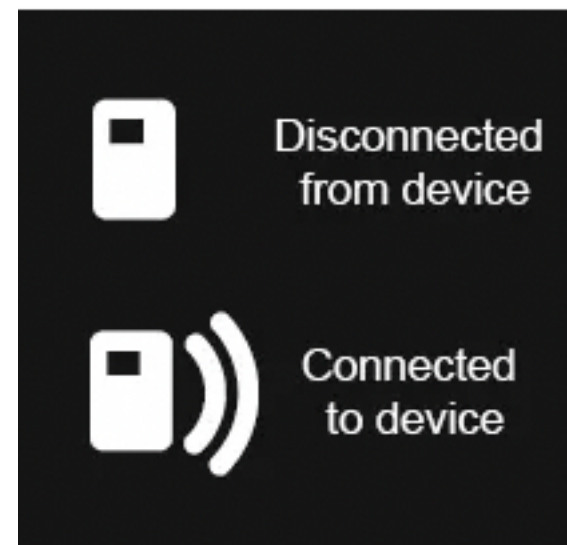


接続状況
接続されていない(上)
接続中(下)



OTPワンタイムパスワードの認証
が完成したら、チェックマークが
点滅しますのでボタンを押すと取
引が続けられます。

ハードウェアの紹介

CoolWallet表示アイコン説明

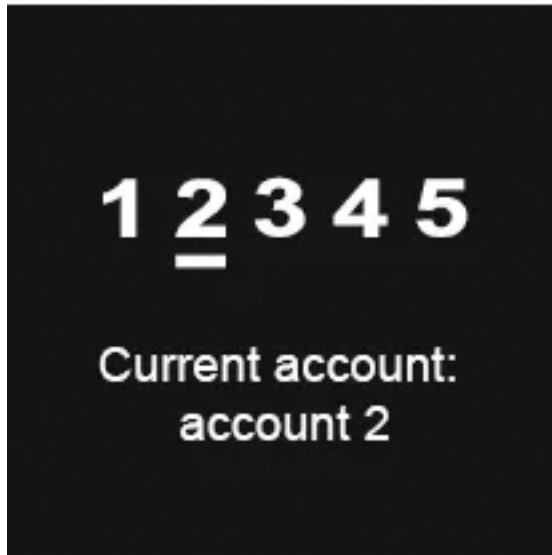


CoolWallet本体カードには5つアカウントIDがあります。

こちらの画像では、「アカウント2」を開いている状況をお知らせしています。



取引済のサインをデバイスに転送(トランザクション)します。

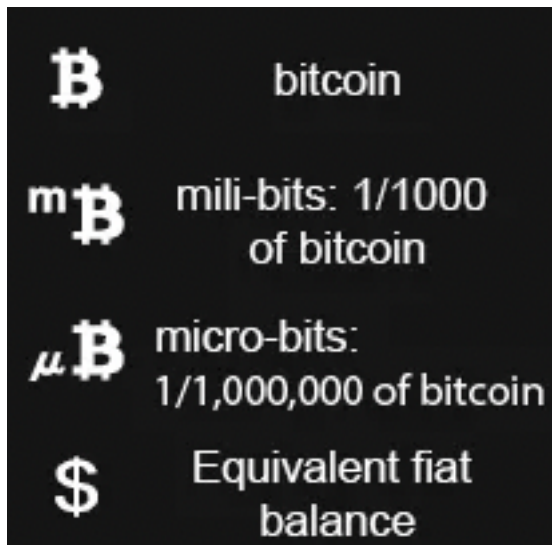

ビットコインの単位

フィアット通貨は共通で\$マークになります

ハードウェアの紹介

CoolWalletアルファベット対照表

CoolWalletの電子ペーパーディスプレイは7つのセグメント表示方式ですので、アルファベットと数字の組み合わせを表示します。

